

# Commande GDXPL03 Deluxe

**Remarque : on peut régler TOUS LES MODÈLES par la commande GDXPL03 Deluxe.**

Cette commande offre les fonctions les plus avancées pour contrôler la ventilation de votre maison.

- 5 vitesses de réglage du ventilateur
- Réglage Veille (vitesse de ventilateur 0)
- Déshumidistat électronique
- Bouton de priorité à la haute vitesse 20/40/60
- Compatible avec minuterie sans fil
- Écran ACL rétroéclairé facile à lire
- Connexion par câble basse tension à 3 fils de calibre 20 (minimum)
- Autoéquilibrage (sur les appareils applicables)\*

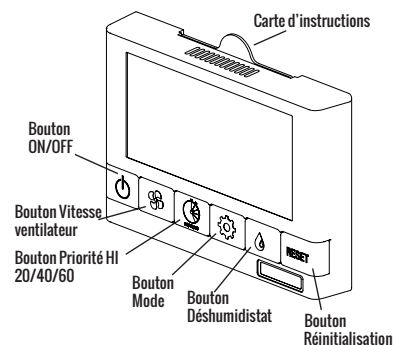


Figure 9 - Commande GDXPL03 Deluxe

**Tableau 10 - Modes de fonctionnement de la GDXPL03**

Fonction	Icône
Ventilation continue	
20 min ON, 40 min Recirculation	
20 min ON, 40 min OFF	
10 min ON, 50 min OFF	
Recirculation continue	

**Tableau 11 - Réglages de la commande GDXPL03 Deluxe**

Mode	Icône	Description
Mise en marche de la commande		Appuyer et relâcher le bouton ON/OFF. Le témoin s'allume au-dessus.
Réglage de la vitesse de ventilation		Appuyez et relâchez le bouton Ventilateur pour sélectionner l'une des 5 vitesses; la vitesse sélectionnée s'affiche à l'écran à côté du symbole. Le mode Veille (ventilateur arrêté) est indiqué par la vitesse 0. Le ventilateur se met en marche si une minuterie à distance (si installée) le demande.
Mode Priorité HI 20/40/60		Appuyez et relâchez le bouton 20/40/60 High Speed pour activer temporairement la haute vitesse pendant 20, 40 ou 60 minutes. Appuyez une fois pour 20 minutes, 2 fois pour 40, 3 fois pour 60 et 4 fois pour désactiver. Le symbole Minuterie apparaît à l'écran et la section correspondante de l'horloge clignote pour indiquer la durée sélectionnée. À la fin, l'appareil revient à sa vitesse de fonctionnement précédente.
Réglage du Mode de fonctionnement		5 modes de fonctionnement sont possibles avec la GDXPL03 (voir tableau 10). En appuyant sur le bouton Mode, les différents modes de fonctionnement s'affichent. Les modèles à dégivrage par ventilateur ne disposent pas de mode Recirculation.
Réglage du déshumidistat		La GDXPL03 affiche l'humidité intérieure actuelle en GRANDS chiffres et le réglage du déshumidistat en PETITS chiffres. Si l'humidité intérieure est supérieure au point de consigne, la commande enclenche le fonctionnement à haute vitesse en mode Ventilation jusqu'à ce que l'humidité intérieure soit ramenée en dessous du point de consigne. Appuyez et relâchez le bouton Déshumidistat pour régler le déshumidistat entre 25 et 60 % HR. Pour désactiver la fonction de déshumidification, faites défiler les réglages jusqu'à OFF. Reportez-vous à la section « Déshumidification » à la page 13 pour une explication détaillée.
Bouton de réinitialisation	RESET	Appuyez et relâchez le bouton Déshumidistat pour régler le déshumidistat entre 25 et 60 % HR. Pour désactiver la fonction de déshumidification, faites défiler les réglages jusqu'à OFF. Reportez-vous à la section « Déshumidification » à la page 13 pour une explication détaillée.
Indicateur de maintenance		Un indicateur de maintenance apparaît lorsque l'appareil nécessite un entretien de routine. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes pour réinitialiser l'indicateur de maintenance une fois l'entretien effectué.
Dégivrage		Le symbole de dégivrage s'affiche lorsque l'appareil est en cours de dégivrage.
Symbole de connexion sans fil		Le symbole de connexion sans fil s'affiche lorsqu'un signal sans fil est reçu du DET-02, RX-02, et lorsque la GDXPL-03 est mise en mode de couplage sans fil.